HITACHI

(Microsoft® Windows® XP Professional Operating System)

使い勝手を良くする

- 1章 使い勝手を調節する
- 2章 消費電力を節約する
- 3章 付属ソフトウェアの使い方
- 4章 追加セットアップ
- 5章 パソコンQ&A

- マニュアルはよく読み、保管してください。
 ・製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。
- ・このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

このマニュアルの使い方

このマニュアルでは、パソコンを使いやすくする設定や、トラブルの解決方法を説明します。必要に応じてお読みください。

「1章 使い勝手を調節する」 パソコンを使いやすくする設定を説明します。

「2章 消費電力を節約する」 パソコンを使わない間、消費電力を節約する方法を説明します。

「3章 付属ソフトウェアの使い方」 付属ソフトウェアの設定方法や役割について説明します。

「4章 追加セットアップ」 ドライバーやアプリケーションを個別にセットアップする方法を説明します。

「5 章 パソコン Q&A 」

パソコンの調子がおかしいときや、わからないことがあったときにお読みください。また、『パソコンを準備する』の「トラブルを解決するときには」も、併せてお読みください。

マニュアルの表記について

重要	重要事項や使用上の制限事項を示します。
ヒント	パソコンを活用するためのヒントやアドバイスです。
参照	参照先を示します。
HDD	ハードディスクドライブを表記します。
FDD	フロッピーディスクドライブを表記します。
FD	フロッピーディスクを表記します。

マニュアル内で使用している画面およびイラストは一例です。説明の都合で、画面のアイコンやイラストのケーブルなど、一部省略している場合があります。URL、メールアドレスなどは、マニュアル制作時点のものです。

もくじ

このマニュアルの使い方 マニュアルの表記について

1章	使い勝手を調節する	Ę
ポ	インティングパッドを調整する	6
	[マウスのプロパティ]を開く	. 6
	ダブルクリックの速度を変える	
	マウスポインターの動く速さを変える	. 8
デ	ィスプレイの表示を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Ć
	ディスプレイの明るさを変える	. (
	ディスプレイの表示を変える	. (
	リフレッシュレートの設定	11
音	量を調整する	2
	キーボードのキーを使って調整する	12
	[音量]アイコンで調整する	12
	[ポリュームコントロール]で調整する	13
	タスクパーに [音量] アイコンが表示されていないときは	13
シ	ステ ムの設定を確認する	
	Windows のパージョンやメモリー量を確認する	15
	割り込み要求 (IRQ) や I/O ポートアドレスを確認する	16
パ	スワードで保護する	7
	設定できるパスワード	17
	BIOS メニューを表示する	18
	パスワードを設定する	
	設定したパスワードを変更する	2′
	パスワードを削除する	
	ハードディスクパスワードを設定する	
	ハードディスクパスワードを変更する	
	ハードディスクパスワードを削除する	
Wa	ke on LAN を設定する2	
	Wake on LAN できる状態	
	Wake on LAN の設定	
別	のディスクから立ち上げる2)[
2 音	消費電力を節約する	, 7
	電機能とは	
띠	电域能の種類	
餾	電する	
M	電する	
	すぐに節電	
	> 1000 - 100	,

節電状態から復帰する	32
節電機能を使わないようにする.............	34
節電機能を使わないようにするとき....................................	
節電機能を使わないようにするには...................................	
3章 付属ソフトウェアの使い方	. 35
付属ソフトウェアの使い方	36
LAN ドライバー	36
無線 LAN ドライバー	36
サウンドドライバー	36
表示ドライバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
タッチパッドドライバー	37
AirH"IN ドライバー	
ネットワーク切替ユーティリティー.................................	38
Ai rH" IN ユーティリティー	38
パスワード解除ユーティリティー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
VirusScan	38
オンラインサインアップソフト....................................	
BEAMSTAR 用ドライバー	
インターネットマーク	
Norton Ghost 2002	
SLM-TEGAKI 認証お試し版	
Office XP	
Acrobat Reader	
CyberSupport for HITACHI	
ソフトウェアの重要事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Windows の使用について	
動画の再生について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4章 追加セットアップ	. 47
ドライバーを個別セットアップする	48
表示ドライバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
サウンドドライバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
LAN ドライバー	
タッチパッドドライバー	
無線 LAN ドライバー	
DMA 設定	
アプリケーションを個別セットアップする.........	
ネットワーク切替ユーティリティー	
VirusScan	
インターネットマーク	
Norton Ghost 2002	
Acrobat Reader	
CyberSupport for HITACHI	
CADELSODDOLL TOL HITACHI	. 57

5章	パソコン Q&A	59
	ディスプレイの表示がおかしい	60
	マウスの動きがおかしい	62
	音が聞こえない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63
	プリンターで印刷できない	64
	CD-ROM ドライブの異常	65
	FD の異常	65
	アクセスランプの異常	66
	HDD のトラブル	66
	その他の周辺機器のトラブル	67
	ファイルがうまく管理できない	68
	インターネット使用中のトラブル	68
	インターネットプラウザーのトラブル	71
	メールの送受信がうまくいかない	74
	時計精度	76
	その他のソフトウェアのトラブル	76
付録		77
	プリケーションのお問い合わせ先	
,		10
さく	L16,	79

1章

使い勝手を調節する

この章では、ポインティングパッドやマウスの調整、ワンタッチキーの設 定など、パソコンを使いやすくする方法を説明します。

ポインティングパッドを調整する

[マウスのプロパティ]を開く

1 [スタート]ボタンをクリックする。



- 2 [コントロールパネル]をクリックする。[コントロールパネル]画面が表示される。
- 3 [マウス]アイコンをダブルクリックする。



[マウスのプロパティ]画面が表示される。

参照

マウスの使い方 電子マニュアル 『ハードウェアを使いこなす』2章の 「マウス、テンキーボード」「操作方 法」

[マウスのプロパティ]で調節できる主な設定

- ・クリックボタンの左右の機能を入れ替えたり、ほかの機能を割り当てる ([ボタンの動作]タブ)
- ・ダブルクリックの速度を変える([ボタン]タブ)
- ・マウスカーソルの速度を変える([動作]タブ)
- ・キー入力時、ポインティングパッドによる誤動作を防ぐ([タッチ]タブ)

ダブルクリックの速度を変える

- 1 [マウスのプロパティ]の[ボタン]タブをクリックする。
- 2 ダブルクリックの速度の を [遅く]または[速く]の方向にドラッグする。
- 3 アニメーションの上にカーソルを移動させ、ダブルクリックする。
 変更した速さでダブルクリックすると、アニメーションが変わる。



4 [OK] ボタンをクリックする。

ダブルクリックの速度が変わる。

マウスポインターの動く速さを変える

- 1 [マウスのプロパティ]の[ポインタオプション]タブをクリックする。
- 2 [速度]の ▼を [遅く]または [速く]の方向にドラッグする。
 マウスポインターの動く速さが変わります。



3 [OK] ボタンをクリックする。

指定したマウスポインターの動く速さに設定される。

ディスプレイの表示を変える

ディスプレイの明るさを変える

暗くする

[Fn]+[F6](▼☆)

[Fn] キーを押しながら、[F6] キーを押すと画面が暗くなります。 押すたびに暗くなります。

明るくする

[Fn]+[F7](▲♡)

[Fn] キーを押しながら、[F7] キーを押すと画面が明るくなります。 押すたびに明るくなります。

ディスプレイの表示を変える

ディスプレイの表示を細かく設定することで見やすく目の疲れにくい画面表示にできます。設定は、[画面のプロパティ]で行います。

[画面のプロパティ]の開き方

- [スタート]ボタン [コントロールパネル]をクリックする。
 [コントロールパネル]が開く。
- 2 📢 [画面] アイコンをクリックする。

[画面のプロパティ]が表示される。

ヒント

暗くするとバッテリーの消費が少なくなり、明るくするとバッテリーの消費が多くなります。

画面の領域、色、フォントの設定

「画面のプロパティ」の[設定]タブで、画面の解像度や画面の色を、 [詳細設定]ボタンの[全般]タブでフォントサイズを設定する。 次の表の組み合わせに従って設定したあと、[適用]ボタン、[OK]ボタンをクリックする。



画面の解像度	画面の色	フォントサイズ (DPI 設定)
200 600	中 (16 ビット)	
800 × 600	最高 (24 ビット)	標準のサイズ (96dp i)
4004 700	中 (16 ビット)	大きなサイズ(120dpi) カスタム設定
1024 × 768	最高 (24 ビット)	

- * 中 (16 ビット) は 65536 色、最高 (24 ビット) は 1677 万色です。ただし、ディスプレイによっては最高 (24 ビット) に設定しても実際は 1677 万色以下になります。
- 2 以降、表示されるメッセージに従って操作する。

画面の表示モードが設定される。

- ・表示モードによってはディスプレイの表示領域の位置やサイズが異なります。ディスプレイ側で画面を調節してください。調節の方法については、ディスプレイ付属のマニュアルをご参照ください。
- アプリケーションによっては、スクロールしたりウィンドウの移動を行ったりしたときに表示の一部が欠けたり乱れたりすることがあります。この時は、再描画してください。
- ・パソコンのディスプレイと外付けのディスプレイに同時表示する場合、いずれのディスプレイもパソコン側の最大領域 (1024 x 768) に設定してご使用ください。

重要

設定はアプリケーションを終 了させてから行ってください。 実行中に行うと、正しく動作し ないことがあります。

ヒント

[背景] タブでデスクトップ の壁紙を変更できます。

リフレッシュレートの設定

外付けディスプレイにのみ表示して使用しているときは、必要に応じて外付けディスプレイのリフレッシュレートを設定できます。リフレッシュレートとは、1 秒間にディスプレイの画面を書き換える回数を指します。この数値が高いほどちらつきが少なく、目に負担を与えない画面表示になります。

- 1 [画面のプロパティ]の[設定]タブで、[詳細設定]ボタンをクリックし、プロパティーを開く。
- 2 [モニタ] タブの[モニタの設定] でリフレッシュレートを選択し、 [OK] ボタン (または[適用]ボタン)をクリックする。
- 3 [モニタの決定]が表示されるので[はい]ボタンをクリックする。 リフレッシュレートの詳細な設定についてはディスプレイに付属のマニュアルをご参照ください。



同時表示、または内蔵ディスプレイのみ表示する場合は、60Hzでお使いください。

外付けの液晶ディスプレイを 使用するときは、60Hz に設定し てください。そのほかのディス プレイについては、ディスプレ イ付属のマニュアルをご参照 ください。

音量を調整する

| ここでは内蔵スピーカーの音量を調整する方法を説明します。外部 | スピーカーを接続している場合は、外部スピーカーのマニュアルも | あわせてご参照ください。

キーボードのキーを使って調整する

音量を上げる([Fn] + [F4(▲①)]) [Fn] キーを押しながら、[F4] キーを押すと音量が上がります。

音量を下げる([Fn] + [F3(▼収)]) [Fn] キーを押しながら、[F3] キーを押すと音量が下がります。

音を消す([Fn] + [F10]) [Fn] キーを押しながら、[F10] キーを押すと音が鳴りません。 もう一度押すと元に戻ります。


[音量]アイコンで調整する

↑ タスクバーの [音量] アイコンをクリックする。



[音量]を調整するスライドバーが表示される。

2 スライドバーを上下にドラッグして、音量を調整する。



ヒント

[ミュート] にチェック (**▼**) が付いていると、音が鳴りません。

[ボリュームコントロール]で調整する

- 1 タスクバーの [音量] アイコンをダブルクリックする。 「ボリュームコントロール] 画面が表示される。
- 2 音量やバランスを調整したい箇所のスライドバーをドラッグする。



タスクバーに [音量]アイコンが表示 されていないときは

- [スタート]ボタン [コントロールパネル]をクリックする。
 [コントロールパネル]が表示される。
- 2 [サウンドとオーディオデバイス]アイコンをダブルクリックする。 [サウンドとオーディオデバイスのプロパティ]画面が表示される。
- 3 [音量] タブの「タスクバーに音量アイコンを配置する」にチェックを付け、「適用] ボタンを押す。



ヒント

[スタート]ボタン - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [エンターテイメント] - [ボリュームコントロール]の順にクリックしても、[ボリュームコントロール]画面が表示できます。

[ミュート] にチェック (♥) が付いていると、音が鳴りま せん。

重要

[ボリュームコントロール]の [音量]を最低にしても、音が 消えない場合があります。[全 ミュート]に(♥)を付けてく ださい。 [OK] ボタンをクリックする。

システムの設定を確認する

パソコンのメモリー容量や CPU などを確認しましょう。

Windows のバージョンやメモリー量を確認する

- 1 [コントロールパネル]画面を表示する。
- 2 [システム]アイコンをダブルクリックする。



[システムのプロパティ]画面が表示される。

3 システムの設定を確認する。



4 [OK] ボタンをクリックする。


割り込み要求 (IRQ) や I/O ポートアドレスを確認する

- 1 [システムのプロパティ]を表示する。
- 2 [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]ボタンを クリックする。

[デバイスマネージャ]が表示される。



- 3 [表示] [リソース (種類別)]の順にクリックする。 画面が切り替わる。
- 4 [割り込み要求 (IRQ)] または [入出力 (I/O)] をダブルクリックする。 選んだ項目の設定がリスト表示される。

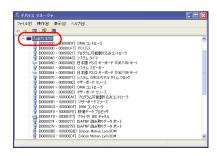

パスワードで保護する

ここではパスワードの設定方法を説明します。必要なときにだけ設定してください。パスワードを設定すると、正しいパスワードを入力した人だけがパソコンを立ち上げたり、BIOS メニューの内容を変更したりできます。パスワードはBIOS メニューで設定します。操作の前に、必要なページを印字してください。

設定できるパスワード

Supervisor Password

パソコンを立ち上げるときや BIOS メニューを立ち上げるときにパスワードを 入力します。BIOS メニューのすべての設定を変更できます。

User Password

パソコンを立ち上げるときや BIOS メニューを立ち上げるときにパスワードを入力します。Supervisor Passsword を設定したあとで設定できます。BIOS メニューでは、次の設定を変更できません。

[Main] 画面	[System Time]、[System Date]以外は設定できません。
[Advanced] 画面	[Display]、[Resolution Expansion] 以外は設定できません。
[Security] 画面	[Set User Password]、[Set Hard Disk Password]*1 以外は設定できません。 *1[Change Hard Disk Password]が[Enabled]の場合のみ
[Boot] 画面	すべて設定できません。
[Exit] 画面	[Exit Saving Changes]、[Exit Discarding Changes] 以 外は選べません。

Hard Disk Password

Change Hard Disk Passwordを「Enable」に設定したあとで設定できます。 HDD にパスワードを設定するので、パスワードを知らない人は、HDD の中身を確認できません。

重要

パスワードを設定したときは、 パスワードをメモにとり安全 な場所に保管し、忘れないよう にしてください。忘れてしまっ た場合は、有償での対応となり まま

参照

お問い合わせについて 『パソコン を準備する』の「お問い合わせ先」

重要

パスワードを設定すると、パスワードの入力画面が表示されます。このとき誤ったパスワードを3回入力すると、パソコンが操作できなくなります。この場合は、一度パソコンの電源を切ってやり直してください。

BIOS メニューの内容は、ここで説明する以外のものは変更しないでください。 変更するとパソコンが正しく動作しないことがあります。

User Password で設定したパス ワードは、クレードルに接続し て使用する場合のパスワード として使用されます。

重要

Hard Disk Password を忘れた 場合には、データの回復はでき ません。

BIOS メニューを表示する

パスワードをはじめて登録する

パスワードを設定するために、BIOS メニューを立ち上げます。

1 パソコンの電源を入れる。

パソコンの立ち上げ中、画面下部に「Press <F12> to enter Boot Menu」と表示されたら、[F2] キーを押す。

BIOS メニューが表示される。

		Phoe	nixBI0S	Set	up Utili	ty
Main	Advanced	Securit	у Во	ot	Exit	
						Item Specific Help
System System			-	:xx:x /xx/x	-	
► Hard D	isk Type		[xx	xxxMB]	<tab>, <shift-tab>, or <enter> selects field.</enter></shift-tab></tab>
	formation: ophing Soft	ware:	xxx x.x		x.xGHz xxx	<f5> or <-> selects next lower value.</f5>
Extende BIOS Ve	Memory: ed Memory: ersion: Version:		624 xxx x . xx x . xx	MB xxxx		<f6> or <space> selects next higher value.</space></f6>
F1 Help Esc Exit			-/Space Enter		_	s F9 Setup Defaults menu F10 Save and Exit

2 []、[] キーで、[Security] を選ぶ。

[Security] 画面が表示される。

重要

Password on boot は、Set Supervisor Password が設定されていないと有効になりません。また、Hard Disk Passwordと併用した場合は、立ち上げ時に Hard Disk Password が先に要求されます。

		Phoe	nixB	108	Setup	Utili	ty				
Main	Advanced	Security	/	Воо	t	Exit					
Set Use Passwor Change	ervisor Pass r Password: d on boot: Hard Disk Pa d Disk Passw	assword:] [] []	Enter Inter Disab Disab Enter	led]		Supe	rviso	r Pass	c Help sword: to the	
F1 Help Esc Exit		t Item et Menu	-/Spa		-	Values ▶ Sub				Defaul and Exi	

パスワードを設定する

1 []または[]キーで、[Set Supervisor Password]を選び、[Enter] キーを押す。

パスワード入力画面が表示される。

Set Supervisor	Password:	
Enter New Password]]
Confirm New Password]]

2 半角 8 桁以内の数値または文字でパスワードを入力し、[Enter] キーを押す。

カーソルが [Confirm New Password] に移動する。

3 再度同じパスワードを入力し、[Enter] キーを押す。

次の画面が表示される。

Setup Notice	
Changes have been saved . [Continue]	

ヒント

パスワードの設定を途中でや めるときは、[Esc] キーを押し ます。

ヒント

パスワードには数字の $0 \sim 9$ とアルファベットの小文字の $a \sim z$ が使えます。

重要

パスワードはメモにとり安全な場所に保管し、忘れないようにしてください。忘れてしまった場合は、有償での対応となります。

参照

あ問い合わせについて 『パソコン を準備する』の「お問い合わせ先」 **4** [Enter] キーを押す。

[Security] 画面に戻る。 再度入力したパスワードが間違っていると、次の画面が表示される。

Setup Warning Passwords do not match . Re - enter password . [Continue]

その場合は、次の手順を行う。

- 5 [Enter] キーを押して、手順2からやり直す。パスワードの入力を中止するときは、[Esc] キーを押す。
- 6 必要に応じて、[Set User Password]、[Password on boot]、[Set Hard Disk Password] を設定する。

パスワードの設定を保存する

設定したパスワードを保存して、BIOS メニューを終了します。

- [Esc] キーを押す。[Exit] 画面が表示される。
- 2 []、[] キーで [Exit Saving Changes] を選び、[Enter] キーを押す。設定内容を保存する確認のメッセージが表示される。

3 []、[] キーで [Yes] を選び、[Enter] キーを押す。設定したパスワードが保存され、BIOS メニューが終了し、パソコンが立ち上げ直される。

ヒント

パスワードを設定しない場合 は [No] を選び、[Enter] キー を押してください。

設定したパスワードを変更する

- 1 BIOS メニュー画面で [Security] メニューを選ぶ。
- 2 [Set Supervisor Password] または [Set User Password] を選び、[Enter] キーを押す。
- 3 [Enter Current Password] に、現在使用しているパスワードを入力し、 [Enter] キーを押す。

カーソルが [Enter New Password] に移動する。

- 4 パスワードの設定と同様に、半角 8 桁以内の数値または文字で新しい パスワードを入力し、[Enter] キーを押す。
- 5 変更内容を保存して BIOS メニューを終了する。

パスワードを削除する

- 1 BIOS メニュー画面で [Security] メニューを選ぶ。
- 2 [Set Supervisor Password] または [Set User Password] を選び、[Enter] キーを押す。
- 3 [Enter Current Password] に、現在使用しているパスワードを入力し、 [Enter] キーを押す。

カーソルが [Enter New Password] に移動する。

- 4 各項目にパスワードを入力しないで [Enter] キーを押す。 パスワードが解除される。
- 5 変更内容を保存して BIOS メニューを終了する。

ハードディスクパスワードを設定する

HDD にパスワードを設定します。設定すると、パソコン立ち上げ時にパスワードを入力する必要があります。

- 】 [Change Hard Disk Password]を選び、[Enabled]にする。
- 2 [Set Hard Disk Password] を選び、[Enter] キーを押す。

パスワード入力画面が表示される。

パスワードの設定を途中でやめるときは、[Esc] キーを押します。

3 半角8桁以内の数値または文字でパスワードを入力し、[Enter] キーを 押す。

カーソルが [Confirm New Password] に移動する。

4 再度同じパスワードを入力し、[Enter] キーを押す。

次の画面が表示される。

Setup Notice

Changes have been saved . [Continue]

5 [Enter] キーを押す。

[Security] 画面に戻る。 再度入力したパスワードが間違っていると、次の画面が表示される。

Setup Warning

Passwords do not match . Re - enter password .

[Continue]

その場合は、次の手順を行う。

[Enter] キーを押して、手順3からやり直す。パスワードの入力を中止するときは、[Esc] キーを押す。

重要

パスワードを設定したときは、 パスワードをメモにとり安全 な場所に保管し、忘れないよう にしてください。忘れてしまっ た場合は、有償での対応となり ます。

何らかの問題で、HDDの処理や調整・交換が発生した場合は、必ずパスワードを解除するか、保守員にパスワードをお知らせください。パスワードが解らない場合は、保守対応ができなくなります。

Hard Disk Password は、HDDをフォーマットしても消去できません。

Hard Disk Password が設定されている場合、クレードルに接続しても、エクスプローラ上では認識できません。

必要に応じて、[Change Hard Disk Password] を [Disabled] に変更する。
[Change Hard Disk Password] を [Disabled] にしておくと、User Password で BIOS
メニューを立ち上げたときに、Hard Disk Password の設定は変更できなくなり
ます。不用意に Hard Disk Password を設定、変更されたくないときは、Supervisor
Password を設定して [Change Hard Disk Password] を [Disabled] にして使用され
ることをおすすめします。

ハードディスクパスワードを変更する

- [Set Hard Disk Password] を選び、[Enter] キーを押す。
 [Change Hard Disk Password] を [Enabled] にしないと、[Set Hard Disk Password] は選べません。
- 2 [Enter Current Password] に、現在使用しているパスワードを入力し、 [Enter] キーを押す。

カーソルが [Enter New Password] に移動する。

- 3 パスワードの設定と同様に、半角 8 桁以内の数値または文字で新しいパスワードを入力し、[Enter] キーを押す。
- 4 変更内容を保存して BIOS メニューを終了する。

ハードディスクパスワードを削除する

- [Set Hard Disk Password] を選び、[Enter] キーを押す。
 [Change Hard Disk Password] を [Enabled] にしないと、[Set Hard Disk Password] は選べません。
- 2 [Enter Current Password] に、現在使用しているパスワードを入力し、 [Enter] キーを押す。

カーソルが [Enter New Password] に移動する。

- 3 各項目にパスワードを入力しないで [Enter] キーを押す。 パスワードが解除される。
- 4 変更内容を保存して BIOS メニューを終了する。

Wake on LAN を設定する

ネットワークからパソコンを立ち上げる信号が流れたときに、パソコンを立ち上げることができます。これを Wake on LAN といいます。

Wake on LAN できる状態

スタンバイ状態のとき、パソコンを立ち上げることができます。

Wake on LAN の設定

Windows の設定

工場出荷状態では Wake on LAN できるように設定されていません。

- 1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2 [デバイスマネージャ] を開き、[ネットワークアダプタ] の [Real tek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC] をダブルクリックする。

[Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NICのプロパティ] が表示される。

- 3 [電源の管理] タブの [電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフできるようにする] および [このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする] にチェックをする。
- 4 [詳細設定] タブの [WakeUp on ARP/PING] の [値] を [Disable] に変更し、[OK] ボタンをクリックする。

別のディスクから立ち上げる

パソコンの立ち上げ時にどのドライブから立ち上げるか、優先順位 を設定します。

操作の前に、このページを印字してください。

1 パソコンの電源を入れる。

パソコンの立ち上げ中、画面下部に「Press <F12> to enter Boot Menu」と表示されたら、[F2] キーを押す。

BIOS メニューが表示される。

2 []、[] キーで [Boot] を選ぶ。 [Boot] 画面が表示される。

<mark>3</mark> []、[]キーで[Boot Sequence]を選び、[Enter]キーを押す。

[Boot Sequence] 画面が表示される。

		Pho	enixB10S	Setup Utilit	ty
<u></u>				Boot	Itom Specific Help
F (Hard Disk Drive Floppy Disk Drive CD-ROM Drive Network Boot				Item Specific Help Use < > or < > to select a device, then press <space> to move it up the list, or <-> to move it down the list. Press <esc> to exit this menu.</esc></space>
F1 Esc	•		-/Space Enter	•	F9 Setup Defaults Menu F10 Save and Exit

4 優先順位を上げたいドライブを []、[] キーで選び、[SPACE] キーを押す。

選んだドライブの優先順位が1つ上がります。

5 必要に応じて手順4を繰り返す。

2章

消費電力を節約する

この章では、パソコンの消費電力を節約する方法について説明します。

節電機能とは

CPU や HDD、ディスプレイの働きを一時的に停止させることで、消費電力を節約できます。この機能を節電機能といいます。節約している状態を節電状態と呼びます。

節電機能の種類

機能	内容	ランプの状態	
パソコン全体の節電 (スタンバイ)	CPU クロックを一時的に停止する接続した周辺機器への供給電力を減らすディスプレイを消すHDD のモーターを停止する	・ 電源ランプ 点滅	
パソコン全体の節電 (休止状態)	・現在の使用状況を HDD に保存し、パソコンの電源を切る	・ 電源ランプ 消灯	
ディスプレイの節電	ディスプレイを消す表示チップの省電力モードを 有効にする	電源ランプ 点灯	
HDD の節電	・ HDD のモーターを停止する		

重要

アプリケーションによっては その使用中に節電機能になら なかったり、節電機能が働くま でに時間がかかることがあり ます。

USB スピーカーを接続している ときは、スタンバイは使用でき ません。

節電する

消費電力を自動で節約したり、特定のボタンを押して節約できま は、す。

自動で節電する

パソコンをしばらく操作しないでいると、自動で消費電力が節約されます。 どのくらいの時間で節電されるかは、[コントロールパネル]の[電源オプション]で設定します。

標準の状態 (AC 電源での使用時)

- ・15 分操作しないと・・・・ディスプレイが節電される
- ・20 分操作しないと・・・・パソコン全体の節電(スタンバイ状態)になる

時間を設定する

1 [スタート]ボタン - [コントロールパネル]をクリックして、[コントロールパネル]を開き、[電源オプション]アイコンをダブルクリックする。

[電源オプションのプロパティ]画面が表示される。

2 [電源設定]タブで、各項目にどのくらいパソコンを操作しないでいると節電状態になるかを設定する。

・モニタの電源を切る : ディスプレイの節電

・ハードディスクの電源を切る: HDD の節電

・システムスタンバイ : パソコン全体の節電(スタンバイ)・システム休止状態 : パソコン全体の節電(休止状態)



重要

コントロールパネルがカテゴ リの表示になっているときは、 [パフォーマンスとメンテナン ス]アイコンをダブルクリック すると、[電源オプション]を 選択できるようになります。

重要

「システムスタンバイ」を設定しても、時間通りに節電状態にならないことがあります。

「システムスタンバイ」と「モニタの電源を切る」を同じ時間に設定にしないでください。パソコンが正しく動かないことがあります。

AC 駆動時、バッテリー駆動時、 それぞれの時間を設定できま す。

「システム休止状態」が表示されないときは、「休止状態」タブで「休止状態をサポートする」にチェック(▼)を付けて[適用]ボタンをクリックしてください。標準では、チェックは付いています。

3 [適用]ボタンをクリックする。

すぐに節電

パソコンから離れるときなどに、次のようにして消費電力を節約できます。

[スタート]ボタンから節電

1 [スタート]ボタンをクリックし、[終了オプション]をクリックする。



2 [スタンバイ]をクリック、または [Shift] キーを押しながら [休止 状態]をクリックする。

スタンバイまたは休止状態になる。

電源スイッチで節電

[Fn] キーを押しながら [F12] キーを押すと、スタンバイ状態になります。

この設定は[コントロールパネル]の[電源オプション]で行います。[電源オプション]の設定を変えると、ディスプレイを閉じたり、電源スイッチを押したときに節電状態にすることもできます。

標準の状態

ディスプレイを閉じたとき :何もしない(画面表示が消える)

・電源スイッチを押したとき :シャットダウン

・ [Fn]+[F12] キーを押したとき : 休止状態

重要

音声や動画ファイルを再生中は、ここで説明する方法は行わないでください。節電状態から復帰したとき、正しく音声や動画ファイルを再生できないことがあります。

スタンパイ状態にするときは電源ランプが点滅するまで、また、休止状態にするときは電源ランプが消灯するまで、キーボードのキーを押したり、マウスを動かさないでください。復早したときに、キーボードやマウスが動作しなくなることがあります。

ヒント

ポインティングパッドに指などが触れていると、[Fn] + [F12] キーを押しても、節電状態にならないことがあります。

「シャットダウン」は、 [Windows の終了] から Windows を終了するのと同様 に、4秒未満電源スイッチや [Fn] + [F12] キーを押すこと で電源を切る機能です。

設定方法

1 [スタート]ボタン・[コントロールパネル]をクリックして、[コントロールパネル]を開き、[電源オプション]アイコンをダブルクリックする。

[電源オプションのプロパティ]画面が表示される。

- 2 [詳細]タブで、各項目を「スタンバイ」や「休止状態」に設定する。
 - ポータブルコンピュータを閉じたとき(ディスプレイを閉じたとき)
 - ・コンピュータの電源ボタンを押したとき(電源スイッチを押したとき)
 - ・コンピュータのスリープボタンを押したとき([Fn] + [F12] キーを押したとき)
- 3 [適用]ボタンをクリックする。

ヒント

[ポータブルコンピュータを 閉じたとき]を「何もしない」 に設定しても、画面表示は消 えます。

「休止状態」が表示されないときは、「休止状態」タブで「休止状態をサポートする」にチェック(▼)を付けて [適用]ポタンをクリックしてください。標準では、チェックは付いています。

節電状態から復帰する

₩ 節電状態から復帰させるには、次のように操作してください。

ディスプレイの節電状態からの復帰

- ・ [Shift] などのキーを押す
- ポインティングパッドやマウスを操作する

ハードディスクの節電状態からの復帰

・ HDD にアクセスする操作を行う

スタンバイからの復帰

・ パソコンの電源スイッチを押す

外付け USB マウスの操作でスタンバイから復帰したい場合、次のとおり設定を 変更してください。

- 1 管理者権限でログオンする。
- 2 [スタート]ボタン [ファイル名を指定して実行]をクリックする。
 [ファイル名を指定して実行]画面が表示される。
- 3 c:\hitachi\tac
- 4 パソコンを立ち上げ直し、再び管理者権限でログオンする。
- 5 USB マウスを接続する。

重要

節電状態から復帰させるときは、20秒以上時間をおいてください。20秒未満で復帰させると、キーボードやマウスが正しく動かないことがあります。 スタンバイ状態中にキー入力

スタンバイ状態中にキー入力を行うと、入力したキーが復帰後に有効になることがあります。

重要

パソコンの電源スイッチは4秒 以上押さないでください。電源 が強制的に切れます。

ソフトウェアの環境によって スタンバイから復帰できない ことがあります。この場合は、 スタンバイ以外の節電をご使 用ください。 6 [デバイスマネージャ]を開き、[マウスとそのほかのポインティングデバイス]以下の USB マウスの名称をダブルクリックする。

プロパティ画面が表示される。

7 [電源の管理] タブを開き、「このデバイスで、コンピュータのスタン バイ状態を解除できるようにする。」にチェックが付いていることを確 認して[OK] ボタンをクリックする。

休止状態からの復帰

パソコンの電源スイッチを押す



休止状態で、FD や CD-ROM などのディスクをドライブに入れないでください。休止状態から復帰したとき、ディスクから立ち上がらなかったり、エラーメッセージが表示されることがあります。

このときは、ディスクを取り出 し、[Ctrl] と [Alt] キーを押し ながら [Delete] キーを押して 立ち上げ直してください。

休止状態からの復帰時に数秒 画面が乱れる場合があります が、動作に問題はありません。

節電機能を使わないようにする

| 節電状態になるとパソコンが正しく動かなかったり、データが壊れ | ることがあります。ここでは、どんなときに使わないようにするか、 | またその設定の仕方を説明します。

節電機能を使わないようにするとき

次のときは、スタンバイにならないようにしてください。これらの機能・プログラムでデータを扱っている最中に節電機能が働くと、データが失われることがあります。

- ・ 再セットアップ中
- ・システムやアプリケーションの立ち上げ中
- ・ ディスク (HDD、FD、CD-ROM など) の読み書き中
- ・通信カード、通信ソフトで節電機能の使用が制限されている場合
- ・ プリンターの印字中

節電機能を使わないようにするには

次の手順で、節電機能が働かないようにできます。

1 [スタート]ボタン - [コントロールパネル]をクリックして、[コントロールパネル]を開き、[電源オプション]アイコンをダブルクリックする。

[電源オプションのプロパティ]画面が表示される。

- 2 [電源設定]タブの各項目を「なし」に設定する。
 - ・[モニタの電源を切る]
 - ・[ハードディスクの電源を切る]
 - ・[システムスタンバイ]
 - ・[システム休止状態]
- 3 [詳細設定]タブの各項目を「何もしない」に設定する。
 - ・[ポータブルコンピュータを閉じたとき]
 - ・[コンピュータの電源ボタンを押したとき]
 - ・[コンピュータのスリープボタンを押したとき]

ヒント

[コントロールパネル]の [パフォーマンスとメンテナンス]アイコンをクリックすると[電源オブション]を選択できるようになります。

3章

付属ソフトウェアの使い方

この章では、付属ソフトウェアの使い方を説明します。

付属ソフトウェアの使い方

◯◯ このパソコンに付属しているソフトウェアについて説明します。

LAN ドライバー

LAN を使うためのドライバーです。

無線 LAN ドライバー

無線 LAN を使うためのドライバーです。

サウンドドライバー

サウンド機能を使用する場合に必要なドライバーです。

表示ドライバー

ディスプレイ表示を細かく設定できるようにするためのドライバーです。 細かい表示は、[Lynx3DM+] タブで行います。

[Lynx3DM+] タブは、[画面のプロパティ]の[設定]タブにある[詳細設定]ボタンをクリックします。[(マルチ モニタ)とSilicon Motion Lynx3DMのプロパティ]の[Lynx3DM+]タブをクリックして開きます。

[画面のプロパティ] または [Lynx3DM+] タブ

[ディスプレイの切り替え]

表示先を LCD、CRT、または同時表示に切り替えます。

[デュアルアプリケーション]

デュアルアプリケーションをオンにすることで、マルチディスプレイ表示になります。

ただし、次の場合はデュアルアプリケーションをオンにすることはできません。

- ・外部モニターが接続されていない場合
- ・すでにほかの特殊モードを使用している場合
- ・ ハードウェアビデオを再生している場合
- ・ 画面の解像度が 1024 x 768 でない場合
- ・ 画面の色が中(16 ビット)でない場合

重要

付属ソフトウェアは、このパソ コン以外では使用しないでく ださい。動作を保証できません。

また、ドライバーなどによって は、ハードウェア故障の原因に なります。

ヒント

無線 LAN は 1 ~ 14ch が使用 できます。

参照

同時表示の設定方法 電子マニュアル『ハードウェアを使いこなす』2章の「同時表示に戻す」

マルチディスプレイ表示の設定方法 電子マニュアル『ハードウェアを 使いこなす』2章の「マルチディスプ レイ表示にする」 また、次の場合デュアルアプリケーションが自動的にオフされます。

- ・ コントロールパネルプログラムを終了した場合
- · Windows を終了した場合
- ・ 画面の解像度および色の設定を変更した場合 [デュアルビュー]

LCD に表示されている一部を選択し、外部モニターに表示することができます。 ただし、次の場合はデュアルビューをオンにすることはできません。

- ・ 外部モニターが接続されていない場合
- ・ すでにほかの特殊モードを使用している場合
- ・ ハードウェアビデオを再生している場合
- ・ 画面の解像度が 1024 x 768 でない場合
- ・画面の色が最高(24ビット)である場合

また、次の場合デュアルビューが自動的にオフされます。

- ・コントロールパネルプログラムを終了した場合
- · Windows を終了した場合
- ・画面の解像度を変更した場合

[ストレッチ]

画面の解像度が 1024 × 768 より小さい範囲に設定している場合、画面の解像 度を変更せず LCD の画面に表示することができます。

ただし、次の場合はストレッチモードをオンにすることはできません。

- すでにほかの特殊モードを使用している場合
- ハードウェアビデオを再生している場合「ショートカット キー」

チェックボックスをオンにしておくと、ショートカットキーを使用することができます。

タッチパッドドライバー

ポインティングパッドでスクロールなどの拡張機能を使えるようにするためのドライバーです。

マウスのプロパティーの [デバイス設定]タブで[設定]ボタンをクリックすると、付属ユーティリティーが開き、タッチパッドの機能設定を行うことができます。

AirH"IN ドライバー

AirH"INを使うためのドライバーです。詳しい使い方は、電子マニュアル『AirH"IN 取扱説明書』をご参照ください。

重要

スクロール機能は、アプリケーションによっては機能しないものもあります。

ヒント

タッチパッドドライバーのス クロール機能は、Office や、 Windows 付属のアプリケー ション (メモ帳など)で使用 できます。

USB マウスを使用する際、 タッチパッド機能を解除する には、次の手順を行ってくだ さい。

- 1.[マウスのプロパティ]画 面を開き、[デバイス設定] タブをクリックする。
- 2.[Synaptics Touch Pad ~] が選択されていることを確 認して、[無効]ボタンを クリックする。

ネットワーク切替ユーティリティー

有線 LAN、無線 LAN の各種ネットワーク設定を作成したプロファイルを元に、 簡単に切り替えることができるソフトウェアです。

AirH"IN ユーティリティー

AirH"INを使うためのソフトウェアです。詳しい使い方は、電子マニュアル『AirH"IN 取扱説明書』をご参照ください。

パスワード解除ユーティリティー

クレードルに接続したパソコン(本機)を USB-HDD として使用する場合に、User Password を解除するソフトウェアです。

ユーティリティーの使用方法

- 1 c:\pitachi\programs\percadle フォルダー内の Password Utility.exe を、 クレードルに接続した他のパソコンへコピーする。
- 2 Password Utility.exe をダブルクリックし、実行する。
- 3 [パスワードの入力]へUser Passwordを入力する。

VirusScan

Windows で、コンピュータウイルスを検出するソフトウェアです。 標準ではセットアップされていません。必要に応じてセットアップしてください。

次の機能があります。

・ VirusScan : ウイルスを検出・除去します

・ VShield : メモリーに常駐してウイルス感染ファイルへの

アクセスを監視します

・ VirusScan コンソール : VirusScan のスケジュールの設定が行えます

参照

使用方法の詳細は、デスクトップの [電子マニュアル]アイコンをダブルクリックし、「ネットワーク切替ユーティリティー取扱説明書」をご参照ください。

重要

USB-HDD として使用する場合、 USB-HDD のパスワードとして機 能するパスワードは User Password のみです。Supervisor PasswordはUSB-HDDのパスワー ドとして機能しません。した がって、Supervisor Password のみ設定されているパソコン (本機)は USB-HDD として使用 可能です。また、Hard Disk Password を設定しているとき はUSB-HDDとして使用すること はできません。パスワード解除 ユーティリティーで解除でき るパスワードは User Password のみで、Hard Disk Passwordを 解除することはできません。

参照

使用方法の詳細は、VirusScanをインストール後、インストールしたフォルダーの Readme. txt やオンラインへルブをご参照ください。

VirusScan の使い方について

- ・VirusScan は新ウィルスに対応するため、常にバージョンアップを行っています。そのため、付属のVirusScan が最新でない場合があります。その状態でご使用になると、新ウィルスの検出ができません。新ウィルスを検出するためには、「ウィルスワクチンサービス MC」の契約を行い、最新のVirusScanを入手してください。詳細は、次のアドレスでご確認ください。
 - http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/vakzin/mc/vakzin_mc.htm
- VirusScan をインストール中に、[McAfee VirusScan インストールウィザードは正常に完了しました。] 画面が表示されます。その画面で [VirusScan 常駐プログラムを開始] のチェックを外さないでください。「Administrator」以外でログオンした時に、VirusScan が使用できなくなります。
 - 修正するには「Administrator」でログオンし、VShieldの[システムスキャンプロパティ]の[スキャン]タブをクリックし、[システムスキャンを有効]をチェックしてください。
- ・VirusScan のインストール中に、[McAfee VirusScan 設定]の「インストール 後にデフォルトのウィルス検査を実行」にチェックを付けると、パソコン起 動時に毎回オンデマンドスキャンが起動しウィルス検査を行います。
- VirusScan インストール中の[セキュリティレベルを設定してください]画面で[標準のセキュリティレベル]を設定しても、[アラートの設定]は管理者権限のあるユーザーでログオンしないと設定できません。
- ・VirusScan インストール中の [McAfee VirusScan インストールウィザードは 正常に完了しました。] 画面で [VirusScan 常駐プログラムを開始] のチェッ クを外した場合、管理者権限のあるユーザー以外でログオンするとVirusScan が使用できなくなります。この場合「Administrator」でログオンして、 VShield の [システムスキャンプロパティ]の [スキャン] タブで [システムスキャンを有効] をチェックしてください。
- ・ VShield の [システムスキャンプロパティ] の [スキャン] タブで [圧縮ファイル] にチェックを入れても圧縮ファイルのスキャンを行いません。ただし 圧縮、解凍時スキャンを行います。
- ・ First User Switch は、サポートしておりません。

オンラインサインアップソフト

推奨プロバイダーへのオンラインサインアップソフトです。サインアップソフトは、次のソフトを用意しています。

- AOL for Windows(以下、AOL)
- ・ ODN スターターキット (以下、ODN)
- ・ドリームネットサインアップソフト(以下、ドリームネット)
- ・ OCN スタートパック(以下、OCN)
- ・ isao.net サインアップ (以下、isao)
- ・ 東京電話インターネット接続ナビ(以下、東京電話)
- ・インターネットするなら BIGLOBE(以下、BIGLOBE)

パソコン付属のカタログやオンラインヘルプを参照してお使いください。 なお、詳しい使い方やプロバイダーに関する情報は、各プロバイダーにお問い 合わせください。

BEAMSTAR 用ドライバー

別売の BEAMSTAR を使うためのプリンタードライバーです。 詳しい使い方は c:\hi tachi\programs\beamstar フォルダー内の pdf ファイル、 txt ファイルを参照ください。

インターネットマーク

インターネットエクスプローラへのプラグインソフトです。閲覧中の Web コンテンツの真正性が確認できます。

Norton Ghost 2002

パソコンの HDD の内容をその他のディスクにバックアップしたり、バックアップした内容を復元するユーティリティーです。標準ではセットアップされていません。必要に応じてセットアップしてください。

SLM-TEGAKI 認証お試し版

アプリケーションや Windows のログイン操作をポインティングパッドによる手書きサイン認証に書き換えることで、セキュリティの向上を図るアプリケーションです。詳しい使い方は、c:\#hitachi\#programs\#tegaki\#guide.pdf と、readme.txt をご参照ください。

Office XP

購入時の選択によってセットアップされるアプリケーションセットです。使い方や再セットアップ方法などは、付属のマニュアルをご参照ください。お客様がパソコンにメモリーやボードの増設などのハードウェア環境に変更を加えた場合、その後の Microsoft Office XP のアプリケーションソフトウェア (Word、Excel、Outlook など)の初回起動時、「Microsoft Office XP ライセンス認証ウィザード」が表示されることがあります。この状態では各アプリケーションの機能が制限されます。ウィザードのメッセージに従い、Office XP のパッケージに付属の「Microsoft Office XP」CD-ROM を外付け CD-ROM ドライブに挿入して、メッセージに従い操作してください。

Acrobat Reader

本書のような電子マニュアルなど PDF 形式のファイルを参照するためのアプリケーションです。

重要

「Norton Ghost」については、「HITAC カスタマ・アンサ・センタ」までお問い合わせください。Symantec Corporationでは、お問い合わせを直接受け付けていません。

機能によっては、使用できない場合があります。

参照

使用方法の詳細 c:\hitachi\times programs\times\

(計画

添付の Microsoft Office XP (以下Office XP)のCDでOffice XP をセットアップし直した場合、ライセンス認証が必要です。ライセンス認証を受けない場合、Office XP の立ちとげ回数が許諾回数を超えると、新規ファイルの作成更新なくなります。ライセンス認証の方法は、Office XP の『セットアップガイド』をご参照ください。

参照

使い方について 『Windows を使える ようにする』2 章の「電子マニュアル を使う」

CyberSupport for HITACHI

パソコンについて知りたいことを、ヘルプやマニュアルから探し出す、検索ソフトウェアです。

参照

使い方について 『Windows を使える ようにする』2章の「電子マニュアル を使う」

ソフトウェアの重要事項

||||| ここでは、ソフトウェアを使用するときの重要な項目について説明 ||||| します。

Windows の使用について

サウンドの使用について

- ・マルチメディアファイル再生中は、ファイルを転送など、HDD に読み書きしないでください。音が途切れたり、再生中のファイルが止まったりします。一度すべてのファイルを停止してから再生し直してください。また、シークバーが正しく表示されない場合があります。この場合は、マルチメディアファイルを一度終了させてください。
- ・音を鳴らした状態で音源のボリューム操作を繰り返したり、[ボリュームコントロール]を長時間表示したままにしないでください。パソコンの動作が不安定になることがあります。
- ・Waveファイル再生中に音声が停止したり、異常な音が鳴り続ける場合は、いったん再生を停止し、そのあと再生し直してください。
- ・[ボリュームコントロール]の[CDプレーヤー]のボリュームスライダーを動かしても音量が調整できません。詳細については、http://www.microsoft.com/Japan/support/のサポート技術情報の文書番号JP296615に記載されています。

インターネット エクスプローラの使用について

- ・使用するアプリケーションによっては、画面が正常に表示されないことがあります。このときは、いったんアプリケーションを最小化するなどして画面を再描画させてください。
- ・使用するアプリケーションによっては、アプリケーションエラーが起きることがあります。このときは、一度アプリケーションを立ち上げ直すか、パソコンを立ち上げ直してください。
- ・CD-ROM 内の文字列は正しく検索できません。検索するファイルを、いったん HDD にコピーしてから、コピーしたファイルを検索してください。
- ・デスクトップのアイコン表示:表示モードを変更した場合やコマンドプロンプトをフルスクリーンで表示したあと、デスクトップのアイコンが正しく表示されないことがあります。この場合は、パソコンを立ち上げ直してください。
- ・NTFS の圧縮: 圧縮や圧縮の無効など、圧縮状態を変更するときは、各サブフォルダーごとに行ってください。HDD 全体に対して変更すると、パソコンの動作が不安定になることがあります。ただし、HDD をフォーマットするときは、あらかじめ [圧縮を有効にする]にチェックを付けて圧縮できます。

・[タスクバーのプロパティ]ダイアログの[[スタート]メニューの設定]タ ブの[削除]をクリックしないでください。Explorer.exe で一般保護違反 (GPF)が発生する場合があります。[スタート]メニューのフォルダーを削除 する場合は、[[スタート]メニューの設定]タブの[詳細]をクリックし、 立ち上げられるエクスプローラ上で削除してください。

フォント

・全角が表示できるフォントを使用しているときに、スタイルをイタリックに すると、サイズによっては文字化けすることがあります。ほかのスタイルで は発生しません。

アプリケーション

- ・Windows 3.1 や MS-DOS 5.0/V、MS-DOS 6.2/V のアプリケーションを使用しないでください。マウスが正常に動作しなかったり表示色がおかしくなることがあります。
- ・アプリケーションを複数動作させる場合は、不要なファイルを HDD から削除 するなどして、空容量を十分に確保してください。アプリケーションによっ ては、スワップファイルを多く表示させるものもあり、HDD の空容量が不足 していると、アプリケーションが正常に動作しないことがあります。
- アプリケーションによっては、ヘルプ画面を開こうとすると、エラーメッセージを表示する場合があります。
- Microsoft PowerPoint など、アプリケーションによっては、アイコンの表示が部分的に残る場合があります。
- ・ Microsoft PowerPoint など、アプリケーションによっては、印刷時に文字化けする場合があります。
- ・Microsoft Excel を使用して、最小印刷の設定を行った状態で「印刷プレビュー」を行うと、STOP メッセージが表示されてパソコンが動作しなくなることがあります。「印刷プレビュー」を行う場合には、データの保存を必ず行ってください。
- ・ Microsoft Office の 一部の機能は正常に動作しません。

プリンター

- ・LIPS モードで「コマンドプロント」からテキストファイルを印刷すると、全角文字が正常に印刷されません。リモート印刷時も同様です。
- ・ESC/Pモードで「コマンドプロント」からテキストファイルを印刷する場合は、 プリンターの設定を、次の手順で変更してください。リモート印刷時も同様 です。

ただし、設定しても印刷の文字がかすれて見づらい場合があります。

- 1. [スタート]ボタン [プリンタと FAX] をクリックする。
- 2. 対象のプリンターを選んでプロパティーを開く。
- 3. [詳細設定]タブの「プリントプロセッサ」を選ぶ。
- 4. [プリントプロセッサ]の次の項目を変更する。

変更項目	デフォルトの設定	変更後の設定
規定のデータの種類	RAW	TEXT

・Microsoft Word で文章を印刷すると、「Win32 スプーラ」で「書き込みエラー: 要求された資源は使用中です」と表示されることがあります。そのときは、 「再試行」をクリックすると印刷できます。

クリップブック

- ・ローカルクリップブックのページを削除すると、クリップボードの内容が削 除される場合があります。
- ・ クリップボードの内容をファイルに保存すると、クリップボードの表示色が 変化する場合があります。
- クリップボードの内容をクリップブックのページにはり付けたとき、ロックされていないのに鍵のマークが出る場合があります。

画面表示

- ・ タスクの切り替えなどで画面の表示を切り替えると、切り替えるタイミング によって前の表示が残る場合があります。この場合、その箇所を再描画させ ると、正常に表示されます。
- ・ 使用状況によっては、メッセージボックスが、ほかのウインドウの裏面に隠れて見えないことがあります。
- ・表示色などを変更するときは、アプリケーションを終了してください。アプリケーションの表示がおかしくなることがあります。この場合、画面を切り替えるなどして再描画すると正常に表示されます。
- ・ディスプレイによっては、正しく表示できないリフレッシュレートがあります。リフレッシュレートを変更する場合は、テスト表示を行い、正しく表示できることをご確認ください。

- ・メディアプレーヤーなどで動画再生時、動画によっては再生画面が正しく表示されないことがあります。このときは、メディアプレーヤーの[ツール]
 ・[オプション] [パフォーマンス]タブで、[詳細設定]ボタンをクリックし、[ビデオアクセラレータ]項目の[オーバーレイ]のチェックを外すと正常に表示される場合があります。
- ・Word 等のアプリケーションによっては、起動直後にスクロールを行うと図形 等が正常に表示されない場合があります。その場合には、再描画させてくだ さい。
- ・OpenGL を使用するスクリーンセーバー起動中は、スタンバイまたは休止状態がタイマー設定されている場合でも、スタンバイまたは休止状態に移行しません。スタンバイまたは休止状態を使用する際は、先にモニター OFF を行ってください。

外字変換

・Windows 3.1、またはWindows NT 4.0より以前のシステムで作成した外字データを、TrueType 外字エディターで参照するとフォントが崩れて表示される場合があります。TrueType 外字エディターで修正し、使用してください。

ネットワーク関連

- ・ TELNET: バッファーサイズを変更すると、表示が崩れる場合があります。
- ・ DHCP Client では、次の場合、正常に表示されない場合があります。
 - (1)DHCP Manager でアドレスのリース期間を無制限にした場合、IPCONFIG による IP アドレス情報が正しく表示されません。
 - (2)予約クライアントのリース期限情報がサーバー側とクライアント側で 異なります。
- ・NetWare Compatible Client Service:NET USEで接続したNetWareプリンターに対して、VDMよりリダイレクト(>LPT1)すると文字化けすることがあります。
- ・Windows NT Server 4.0 で TCP/IP プロトコルを使用した場合、TCP/IP の ip fragment ビットが ON になっています。そのとき ip ルーターで WAN 回線上の最大パケットサイズをイーサネットの最大パケットサイズよりも小さく設定すると、Windows NT の TCP/IP パケットが ip ルーターで廃棄されます。
- ・RAS サーバーとなる装置のドメイン名、またはワークグループ名が漢字など DBCS の場合、接続できません。
- ・Windows NT が RAS サーバーで Windows 95 が RAS クライアントの場合、RAS サーバーから RAS クライアントへのメッセージは使用できません。
- ・ネットワークモニターは補助的なもので、ローカルのパソコンの送受信データのみをキャプチャーできます。本格的なネットワーク解析に使用すると、キャプチャーデータの表示中にアプリケーションエラーとなる場合があります。
- ・NetWare for Hitachi/W および NetWare for Hitachi3050 には接続できません。
- ・ NWLink IPX/SPX サービスの追加時、1 回の立ち上げ直しで NetWare サーバー に接続できない場合があります。その場合、立ち上げ直してください。
- ・ NET USER コマンドの「/Homedirreg」オプションは使用できません。
- ・ ネットワークドライブをログオン時に再接続する設定にしておいても再接続 されない場合があります。この場合は再度ログオンし直してください。

イベントビューア

・Windows 立ち上げ時にイベントが発生した場合、発生時間に関わらず、イベントログサービスの「立ち上げイベント情報」が表示される前に、そのイベントが表示されることがあります。

Microsoft IME

・ Microsoft IME では、実際の入力モードとツールバーで表示される入力モードが異なる場合があります。

エクスプローラ

・ネットワークコンピューターのフォルダーを表示させた場合、中にフォル ダーがなくてもサブフォルダーがあることを示す「+」が表示されることがあ ります。

リムーバブルディスクを使用する場合

・リムーバブルディスクを NTFS にフォーマットした場合、リムーバブルドライブのイジェクトボタンを押してもディスクを取り出すことができません。 Windows が動いている間に取り出すときは、[マイコンピュータ]や[エクスプローラ]を使用します。デバイスにマウスカーソルを置いて、マウスの右ボタンをクリックし、メニューの[取り出し]をクリックします。ただし、この操作は、Administrators グループに登録されていないメンバーは行えません。

その他

・ ログオンした直後に、シャットダウン、再立ち上げ、ログオフを行わないでください。パソコンの動作が不安定になることがあります。

動画の再生について

・動画ファイルを再生するアプリケーションによっては、再生を停止しても画面が残ったままになることがあります。このときは、別のウィンドウを最大化するなど画面の切り替えを行ってください。

4章

追加セットアップ

この章では、ドライバーやアプリケーションを、個別にセットアップする 方法を説明します。

購入時にセットアップされていないアプリケーションなどは、この章で セットアップします。

ドライバーを個別セットアップする

||| ここでは、次のドライバーを個別にセットアップする方法について ||| 説明します。

ドライバー名	一括セットアップ	購入時
	:可能 ×:不可	: セットアップ済み ×:セットアップなし
表示ドライバー		
サウンドドライバー		
LAN ドライバー		
タッチパッドドライバー		
無線 LAN ドライバー		
DMA 設定		
AirH" IN ドライバー		

表示ドライバー

- 1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2 [デバイスマネージャ]を開き、[ディスプレイアダプタ]の[Silicon Motion Lynx3DM]をダブルクリックする。

[Silicon Motion Lynx3DM のプロパティ]画面が表示される。

- 3 [ドライバ]タブの[ドライバの更新]をクリックする。
 [ハードウェアの更新ウィザードの開始]画面が表示される。
- 4 [一覧または特定の場所からインストールする]を選択し、[次へ]ボタンをクリックする。

[検索とインストールのオプションを選んでください。]画面が表示される。

ヒント

表の「一括セットアップ」に 印があるドライバーは、一括 インストールでもセットアッ プできます。

ドライバーのインストール中に、「Windows XP との互換性を 検証する Windows ロゴテスト に合格していません。」という メッセージが表示されること があります。[続行]ボタンを クリックし、そのままインス トールを続けてください。

重要

個別セットアップを行うと、一括セットアップで組み込まれた場合と設定値が異なることがあります。

標準のCD-ROMドライブ名は、アルファベットの順でHDDの次の文字(ドライブ文字)になります。

あらかじめ、CD-ROM ドライブ名 をご確認ください。 5 [次の場所で最適のドライバを検索する]の[次の場所を含める]の みを選択し、[場所]にc:\fitachi\foralledownivers\foralledowniver\foralledownivers\foralledowniver\foralledowni

[ハードウェアの更新の完了]画面が表示される。

- 6 [完了]ボタンをクリックする。
- 7 [Silicon Motion Lynx3DM のプロパティ] 画面の [閉じる] ボタンをクリックする。

[システム設定の変更]画面の[今コンピュータを再起動しますか?]が表示される。

- 8 [はい]ボタンをクリックし、パソコンを立ち上げ直す。
- 9 [スタート]ボタンの[ファイル名を指定して実行]をクリックする。
 [ファイル名を指定して実行]画面が表示される。
- 10c:\pitachi\pitachi\pitarivers\pitsvga\pivideocp\pitsetup と入力して、[OK] ボタンをクリックする。

[ようこそ]画面が表示される。

11 [次へ] ボタンをクリックする。

[プログラム フォルダの選択]画面が表示される。

- 12
設定を変更しないで、[次へ]ボタンをクリックする。

 「セットアップの完了]画面が表示される。
- 13[完了]ボタンをクリックする。
- 14[スタート]ボタンから立ち上げ直す。
- 15[画面のプロパティ]画面で、画面の色、領域を調節する。

ヒント

出荷時の設定は次のとおりで

画面の領域:1024 x 768 画面の色:中(16 ビット)

参照

画面の設定変更方法 1章の「画面 の領域、色、フォントの設定」(P.10)

ヒント

出荷時は、画面のストレッチ 設定は ON になっています。

参照

ストレッチ設定の変更方法 3 章の「[画面のプロパティ] または [Lynx3DM+] タブ」(P.36)

サウンドドライバー

- 1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2 [デバイスマネージャ]を開き、[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]の [ALi Audio Accelerator WDM driver] をダブルクリックする。

[ALi Audio Accelerator WDM driver のプロパティ]画面が表示される。

- 3 [ドライバ]タブの[ドライバの更新]ボタンをクリックする。
 [ハードウェアの更新ウィザードの開始]画面が表示される。
- 4 [一覧または特定の場所からインストールする] をチェックして、 [次へ] ボタンをクリックする。

[ハードウェアの更新ウィザード]画面が表示される。

5 [次の場所を含める]をチェックして c:\hitachi\tac

ファイルがインストールされ、[ハードウェアの更新ウィザードの完了]画面が表示される。

- 6 [完了]ボタンをクリックする。
- 7 [Real tek AC'97 Audioのプロパティ]画面の[閉じる]ボタンをクリックする。

LAN ドライバー

- 1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2 [デバイスマネージャ] を開き、[ネットワークアダプタ] の [Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC] をダブルクリックする。

[Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NICのプロパティ] 画面 が表示される。

- 3 [ドライバ] タブの [ドライバの更新] ボタンをクリックする。
 [ハードウェアの更新ウィザードの開始] 画面が表示される。
- 4 [一覧または特定の場所からインストールする]をチェックして、[次へ]ボタンをクリックする。

[ハードウェアの更新ウィザード]画面が表示される。

5 [次の場所を含める]をチェックして c:\hitachi\tac

ファイルがインストールされ、[ハードウェアの更新ウィザードの完了]画面が表示される。

- 6 [完了] ボタンをクリックする。
- 7 [Real tek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC のプロパティ] 画面の [閉じる] ボタンをクリックする。

タッチパッドドライバー

- パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2 [スタート]ボタン [ファイル名を指定して実行]をクリックする。
 [ファイル名を指定して実行]画面が表示される。

ヒント

LAN の回線速度及び全二重 / 半二重設定は、標準で「Auto Mode」に設定されています。HUB との接続が正常にできない場合は、HUB と同じ条件に固定するよう設定してください。[コントロールパネル]の[ネットワーク接続]を開き、[ローカルエリア接続]を右選択する。開いた[プロパティ]を選択する。開いた[プロパティ)し、[詳細設定]タブの[Link Speed /Duplex Mode]の値で変更できます。

デバイスマネージャは次の方法で開きます。
[スタート]ボタン-[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択する。開いた[システムのプロパティ]画面の[ハードウェア]タブをクリックして、[デバイスマネッシャ]ボタンをダブルクリックする。

3 c:\hitachi\text{i\text{vers\text{xp\text{Y}}touchpad\text{\text{Y}}setup と入力し、[OK] ボタンをクリックする。

[設定言語の選択]画面が表示される。

- 4 [日本語]を選択し[OK]ボタンをクリックする。 [ようこそ]画面が表示される。
- 5 [次へ] ボタンをクリックする。
 [重要なお知らせ] 画面が表示される。
- (カー) ボタンをクリックする。(ファイルコピーの開始] 画面が表示される。
- 7 [次へ] ボタンをクリックする。 インストールが開始される。
- 8 インストール終了後、[セットアップ完了]画面が表示されるので、 [はい、直ちにコンピュータを再起動します]にチェックをして、 [完了]ボタンをクリックする。
 パソコンが立ち上げ直される。

無線 LAN ドライバー

- 1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2 [デバイスマネージャ]を開き、[その他のデバイス]の[ネットワークコントローラ]をダブルクリックする。

[ネットワークコントローラのプロパティ]画面が表示される。

- 3 [ドライバ]タブの[ドライバの更新]をクリックする。 [ハードウェアの更新ウィザードの開始]画面が表示される。
- 4 [一覧または特定の場所からインストールする]を選択して、[次へ] ボタンをクリックする。

5 [次の場所で最適のドライバを検索する]の[次の場所を含める]を 選択して、c:\u00e4ni tachi\u00e4drivers\u00e4xp\u00e4wlan\u00e4winxp と入力して、[次へ]ボタンをクリックする。

[ハードウェアの更新ウィザードの完了]画面が表示される。

6 [完了]ボタンをクリックする。

DMA 設定

内蔵 IDE ファイル装置に対し、DMA 転送を有効にし、データの読み書きを速くします。

パソコン出荷時は、DMA モードに設定されています。 転送モードを変更する場合は、次の手順で行ってください。

- ↑ パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2 [スタート]ボタン [コントロールパネル]をクリックする。
- 3 [システム]アイコンをダブルクリックし、[ハードウェア]タブの [デバイスマネージャ]ボタンをクリックする。

[デバイスマネージャ]画面が表示される。

- 4 [IDE ATA/ATAPI コントローラ]をダブルクリックする。
 [プライマリ IDE チャネル]、[セカンダリ IDE チャネル] が表示される。
- 5 [プライマリ IDE チャネル]をダブルクリックする。「プライマリ IDE チャネルのプロパティ]画面が表示される。
- 6 [詳細設定] タブをクリックし、[転送モード] を [DMA(利用可能な場合)] に設定して、[OK] ボタンをクリックする。

PIOモードにする場合は、[転送モード]を[PIOのみ]に設定する。

アプリケーションを個別セットアップする

|| ここでは、次のアプリケーションなどを個別にセットアップする方|| 法について説明します。

	一括セットアップ	購入時
アプリケーション名	:可能×:不可	: セットアップ済み ×:セットアップ無し
ネットワーク切替 ユーティリティー		
VirusScan	×	×
インターネットマーク		
Norton Ghost 2002	×	×
SLM-TEGAKI 認証お試し版	×	×
AirH" IN ユーティリティー		
パスワード解除ユーティリティー	×	×
Microsoft®Office XP (以下、Office XP) *	×	
Acrobat Reader		
CyberSupport for Hitachi		

^{*} 購入時の選択によって、セットアップまたは付属しています。これらのセットアップ方法は、アプリケーションに付属のマニュアルをご参照ください。

ネットワーク切替ユーティリティー

- 1 [スタート] ボタン [ファイル名を指定して実行]をクリックする。 [ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。
- 2 c:\hitachi\programs\netchg\setup と入力して [Enter] キーを押す。
- 3 以降、画面の指示に従ってインストールを続ける。

ヒント

表の「一括セットアップ」に 印があるアプリケーションは、 一括インストールでもセット アップできます。

表の「購入時」に 印のあるア プリケーションは、購入時に セットアップされています。

重要

アプリケーションによっては、セットアップ中に画面表示が数 10 秒間変化しない場合があります。しばらくお待ちください。

添付の Microsoft Office XP (以下Office XP)のCDでOffice XP をセットアップし直した場合、ライセンス認証が必要です。ライセンス認証を受けない場合、Office XP の立ち上げ回数が許諾回数を超えると、新規の機能が使用できなくなりま、ライセンス認証の方法法ができ、ライセンス認証の方法が対イド』をご参照ください。

VirusScan

- 1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2 [スタート] ボタン [ファイル名を指定して実行]をクリックする。 [ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。
- 3 c:\hitachi\programs\vscan\setup と入力して [OK] ボタンをクリックする。

[製品情報]画面が表示される。

4 [次へ]ボタンをクリックする。

[ソフトウェアの使用権許諾契約書]画面が表示される。

5 [ライセンス契約に同意します。]をクリックして、[次へ]ボタンをクリックする。

[インストールの種類セキュリティレベルを設定してください]画面が表示される。

6 [標準のセキュリティレベル]をクリックして、[次へ]ボタンをクリックする。

[インストールの種類]画面が表示される。

- 7 [標準インストール]をクリックして、[次へ]ボタンをクリックする。 [プログラムのインストール準備完了]画面が表示される。
- 8 [インストール]ボタンをクリックする。

[インストール中]画面が表示されたあと、[McAfee VirusScan]画面が表示される。

「インストール後にデフォルトのウイルス検査の実行」のチェックを外し、[次へ]ボタンをクリックする。

オンデマンドスキャンが実行され、[ウイルス定義ファイルのアップデート]画面が表示される。

10[後でアップデート]をクリックし、[次へ]ボタンをクリックする。

[McAfee VirusScan インストールウィザードは正常に完了しました。] 画面が表示される。

11 [完了] ボタンをクリックする。

インストールが終了する。

インターネットマーク

- 1 [スタート] ボタンー[ファイル名を指定して実行]をクリックする。 [ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。
- 2 c:\hitachi\programs\internetmarks\programs\internetmarks\npime011 と入力し、[OK] ボタンを クリックする。

[ようこそ]画面が表示される。

3 画面の指示に従ってインストールする。

Norton Ghost 2002

- 【スタート】ボタン [ファイル名を指定して実行]をクリックする。[ファイル名を指定して実行]画面が表示される。
- 2 c:\hitachi\programs\ghost\install\setup と入力し、[OK] ボタンをクリックする。

[Norton Ghost2002用のInstallShieldウィザードへようこそ]が表示される。

3 [次へ]ボタンをクリックする。

[使用許諾契約]が表示される。

4 画面の指示に従ってインストールします。

参照

Norton Ghost 2002の機能について c:\hitachi\textuprograms\textyhost\textyprograms\textyprogr インストール終了後、[Norton Ghost 2002の登録をお願いいたします] が表示されますが、[スキップ] ボタンをクリックして 登録処理をスキップしてください。

Acrobat Reader

- 1 [スタート]ボタン [ファイル名を指定して実行]をクリックする。 [ファイル名を指定して実行]画面が表示される。
- 2 c:\hitachi\manual\m

[Adobe Acrobat 5.0.5 セットアップ] 画面が表示される。

- 3 画面の指示に従ってインストールする。
 終了すると[情報]画面が表示される。
- 4 [OK] ボタンをクリックする。

CyberSupport for HITACHI

- 【スタート]ボタン [ファイル名を指定して実行]をクリックする。[ファイル名を指定して実行]画面が表示される。
- 2 c:\hitachi\manual\manual\text{install\mathbb{\psi}}cybersupport\mathbb{\psi}setup と入力し、[OK] ボタンをクリックする。
- 3 「CyberSupport for HITACHI のセットアップを開始します。よろしいですか?」とメッセージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックする。 CyberSupport がインストールされ、データベースが作成される。
- 4 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択して[完了]ボタンをクリックする。

パソコンが立ち上げ直される。

Windowsファイルを追加セットアップする

- Windows 固有のソフトウェアは次の手順でセットアップできます。 必要に応じてセットアップしてください。
- 1 [スタート]ボタン [コントロール パネル]をクリックする。
- 2 [コントロール パネル]の[プログラムの追加と削除]アイコンをダブルクリックし、プロパティーを開く。
- 3 [Windows コンポーネントの追加と削除]タブの[コンポーネント]で、 必要なソフトウェアにチェックを付ける。
- 4 1つの項目に複数のソフトウェアが含まれている場合があります。全部をセットアップしない場合は [詳細] ボタンをクリックし、必要のない ソフトウェアのチェックを消して [OK] ボタンをクリックする。
- 5 [次へ]ボタンをクリックする。追加するファイルによっては、立ち上げ直すメッセージが表示される。その場合は、立ち上げ直すとセットアップが終了する。

5 章

パソコン Q&A

この章では、パソコンのトラブルと、その対処方法を紹介しています。 トラブルが起こったら、まずここをお読みください。

ディスプレイの表示がおかしい

Q

表示色がおかしい、色数が少ない

\boldsymbol{A}

- ・プリンター、パソコンの順に電源を入れると、ディスプレイの表示色がおかしくなることがあります。そのときは両方の電源を切り、パソコン、プリンターの順に電源を入れ直します。
- ・ 画面の表示色を正しく設定します。[コントロール パネル]の[画面]アイコンをダブルクリックしてプロパティーを開き、[設定]タブで、画面の表示色を調整します。ディスプレイを接続し、電源を入れたあと、画面の領域、色を設定し直してください。

Q

表示がちらついたり色がずれたりする

\boldsymbol{A}

- ・テレビなど、近くに強い磁気を発生するものがあります。ディスプレイから 離してご使用ください。
- ケーブルを正しく接続し直します。
- 明るさなどを正しく設定します。
- ・画面のプロパティーの省電力機能が ON になっていると、バッテリー駆動時に、表示する色やパターンによってちらつくことがあります。省電力機能を OFF にします。

Q

ディスプレイが熱くなる

A

ディスプレイの周囲に置いてある物を取り除きます。ディスプレイの放熱を妨げる物は、周囲に置かないようにしてください。

Q

おかしな文字が表示される

\boldsymbol{A}

- ・Windows やアプリケーションを正しくインストールします。各ソフトに付属のマニュアルやヘルプを参照して、設定や制限事項などを確認します。
- ・文字が英文フォントに設定されている場合、おかしな文字を選択し、日本語 のフォントに変更します。
- ・[コマンドプロンプト]画面の場合、表示が日本語モード、英語モードのど ちらに設定されているか確認します。

Q

タスクバーが表示されない

\boldsymbol{A}

・画面の端に隠れるほど、タスクバーの幅を細くしています。画面の下端など にマウスを動かし、マウスポインターが矢印に変わったら、そのままドラッ グしてタスクバーの幅を広げます。

参照

設定の方法について 1章の「ポインティングパッドを調整する」(P.6)

・タスクバーの設定を変えています。[コントロールパネル]の[タスクバーと[スタート]メニュー]をダブルクリックしてプロパティーを開き、[タスクバー]タブの[タスクバーを自動的に隠す]のチェックを消してください。

Q

デスクトップがアイコンで乱雑になった



アイコンを自動整列します。

1 デスクトップでアイコンのないところを右クリックし、[アイコンの整列]- [アイコンの自動整列]を選択する。




- アプリケーションのショートカットをタスクバーから立ち上げられるようにします。
 - 1 アプリケーションのショートカットを、[クイック起動]ツールバーにドラッグ&ドロップする。ここをクリックすると、アプリケーションを立ち上げられる。
- ・不要なアイコンを削除します。
 - 1 削除するアイコンを右クリックし、[削除]を選択し、[はい]ボタンをクリックする。

Q

画面の文字が小さい

\boldsymbol{A}

- ・画面に表示するフォントサイズを大きくします。
 - 1 デスクトップのアイコンのないところを右クリックし、[プロパティ] を 選択する。
 - 2 [設定]タブをクリックし、[詳細]ボタンをクリックする。[全般]タブをクリックし、[DPI設定]で[大きなフォント]を選択する。

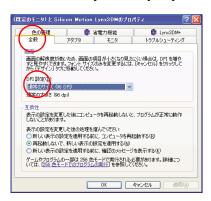

- 3 [DPI 設定の変更] メッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックする。
- 4 [OK] ボタンをクリックし、[はい] ボタンをクリックする。
- 5 [閉じる] ボタンをクリックし、立ち上げ直しのメッセージで [はい] ボタンをクリックする。
- ・画面の解像度をさげます。
 - 1 デスクトップのアイコンのないところを右クリックし、[プロパティ]を 選択する。

2 [設定]タブをクリックし、「画面の解像度]で「小」に変更する。



Q

動画の再生が終わっても、画像が残ったままになる

A

再生するアプリケーションによっては、再生を停止しても画面が残ったままになることがあります。このときは、別のウィンドウを最大化するなど画面の切り替えを行います。なお、動画ファイルを再生しているときは、コマンドプロンプトを起動してから Windows 側に切り替えたり、コマンドプロンプトのウィンドウを最大化してから終了しないでください。これらの操作を行うと、パソコンの動作が異常になることがあります。

マウスの動きがおかしい

Q

マウスがなめらかに動かない

A

マウス内部のローラーに異物が入っているか、マウスのボールが汚れていま す。汚れていた場合はボールを取り出し、中性洗剤を薄めた水で洗います。

Q

マウスカーソルの動きが遅い

 \boldsymbol{A}

マウスカーソルの速度を速くします。

- 1 [スタート]ボタン [コントロールパネル]を選択する。
- 2 マウスアイコンをダブルクリックする。
- 3[動作]タブをクリックし、[速度]でマウスカーソルの動きを速くする。



参照

マウスのボールのお手入れについて 電子マニュアル『ハードウェアを 使いこなす』3章の「お手入れ」

マウスカーソルが小さい

\boldsymbol{A}

マウスカーソルのサイズを大きくします。

- 1 [スタート] ボタン [コントロールパネル]を選択する。
- 2 マウスアイコンをダブルクリックする。
- 3 [ポインタ]タブをクリックする。
- 4 [デザイン]のWindows スタンダード(大きいフォント)などを選択する。



5 [OK] ボタンをクリックする。

音が聞こえない

Q

スピーカーから音が出ない

A

- ・スピーカーに電力を供給します。パソコンと別に電源が必要なタイプのスピーカーの場合、電源に接続しているか、スピーカーの電源が入っているかを確認します。
- ・スピーカーの音量が低くなっています。ボリュームコントロールで音量を調 整します。
- ・再生しようとする音声ファイルの録音レベルが低くなっています。適切な録 音レベルに調整して録音します。
- サウンドドライバーを正常に動作させます。
 - 1 [コントロールパネル] の [システム] アイコンをダブルクリックする。
 - 2 [システムのプロパティ]の[ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ] ボタンをクリックする。
 - 3 リストの [サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ] のドライバー に「!」マークが付いていないか確認する。「!」が付いていた場合は、ドライバーを再セットアップする。

Q

タスクバーにスピーカーのアイコンが表示されない

\boldsymbol{A}

スピーカーのアイコンをタスクバーに表示する設定にします。

- 1 [コントロール パネル]の[サウンドとオーディオデバイス]アイコンを ダブルクリックする。
- 2 [音量] タブをクリックする。[タスクバーに音量アイコンを配置する] に、チェックが付いているか確認する。チェックが付いている場合は、 Windows を立ち上げ直す。

参照

音量の調整について 1 章の「音量 を調整する」(P.12)

参照

サウンドドライバーの再セットアップについて 3章の「サウンドドライバー」(P.36)

音声が途切れたり、繰り返したりする

A

- ・ディスクに読み書きしています。ディスクに読み書きしている状態で、再生時間の長い音を再生すると、音が途切れたり、繰り返したりする場合がありますが問題はありません。Windows の立ち上げ音が途切れる場合は、次の操作を行ってください。
- ・[コントロールパネル]の[サウンドとオーディオデバイス]の[音量]タ プで、再生時間の短い音を設定するか、サウンド名を「なし」に設定します。

プリンターで印刷できない

Q

プリンターが使えない

\boldsymbol{A}

- プリンターの電源を入れます。
- ・パソコンとプリンターの電源を切り、プリンターの電源を入れたあとで、パ ソコンの電源を入れます。
- ・プリンターに異物や用紙が詰まっています。プリンターの表示ランプを確認します。
- プリンターケーブルを正しく接続します。
- ・プリンターケーブルが絡んでいます。信号妨害のないように、ケーブルどう しはできるだけ離しておきます。
- ・プリンターをパソコンに接続したあと、[プリンタ]ウィンドウの[プリンタの追加]でプリンターを使用できるようにします。
- ・複数のプリンターを使用しています。使用するプリンターのアイコンを右クリックして、[通常使うプリンタに設定]にチェックが付いているか確認します。

Q

正しくプリントできない

\boldsymbol{A}

・正しいプリンターを選びます。アプリケーションの[ファイル]ー[印刷] ダイアログボックスなどで、正しいプリンターが選ばれているか確認します。

Q

途中までしか印刷しない

\boldsymbol{A}

・用紙がなくなっていないかを確認します。

参照

プリンターの接続について 電子マニュアル『ハードウェアを使いこなす』2章の「プリンターを接続する」

CD-ROM ドライブの異常

Q

CD-ROM を読み込めない

\boldsymbol{A}

- ・ その CD-ROM の規格を確認します。Macintosh 用の CD-ROM は読み込めません。
- ・このパソコンに付属の CD-ROM をセットし、読み込んでみてください。読み 込めない場合は、ドライブ内部のピックアップレンズが汚れているかもしれ ません。クリーニングしてください。
- ・ ほかのパソコンで作成した CD-R や CD-RW は、読み込めない場合があります。

Q

CD-ROM ディスクをドライブに入れると「Not Ready」など準備ができていないことを示すエラーメッセージが表示される

\boldsymbol{A}

・ドライブの準備ができていないときに表示されることがあります。CD-ROM アクセスランプが消えるまでそのまま待ちます。

FD の異常

Q

FD にデータが書き込めない

A

- ディスクのライトプロテクトノッチが、「書き込み禁止」側に入っています。「書き込み可能」側に倒します。
- ディスクの容量がいっぱいになっています。[マイ コンピュータ]の[3.5 インチ FD]のプロパティーを開き、ディスクの容量がいっぱいになっていないか確認します。

Q

FD からデータが読み込めない

\boldsymbol{A}

- このパソコンで読み込めない種類のFDです。読み込めるのは、720KB / 1.25MB / 1.44MB の FD です。
- · Macintosh でフォーマットされた FD です。
- ・ 弊社のパソコン以外でフォーマットしたFDだと、読み込めないことがあります。
- ・FD がフォーマットされていません。新しい FD には、そのままでは使用できないものもあります。

Q

FD が認識されない

\boldsymbol{A}

・FD を FDD に正しくセットします。FDD の中に引っかかっている場合は、FD を 軽く押します。

参照

クリーニング方法について 電子マニュアル『ハードウェアを使いこなす』3章の「お手入れ」

参照

書き込み禁止について 『パソコン を準備する』2章の「ディスクを使お う」「書き込みを禁止する」 ・別のFDを読み込んでみて、正しく読み込める場合は、そのFDが壊れています。FDは直射日光や磁気を発するもの、高温を避け、湿気・水にさらされないように保管します。

アクセスランプの異常

Q

FDD ランプが点灯したままになっている

\boldsymbol{A}

FDが壊れていませんか? 別のFDをドライブにセットし、[マイ コンピュータ]の[3.5インチ FD]アイコンをダブルクリックして FD を読み直してみてください。

Q

HDD ランプが点灯したままになっている

A

HDD が壊れていませんか?[エラーチェック]を実行して HDD にエラーがないかチェックしてください。[エラーチェック]は、[マイコンピュータ]でHDD アイコンを右クリックし、[プロパティ]で[ツール]タブを選択すると表示されます。

HDD のトラブル

Q

HDD の空き容量が少なくなった

\boldsymbol{A}

- ・不要なファイルを削除します。
- ・不要なアプリケーションを削除します。
- ・ HDD を増設し、ファイルを移動します。
- ・MOドライブ装置などのファイル装置を増設し、ファイルを移動します。

Q

1台の HDD に、複数のドライブを作りたい

\boldsymbol{A}

再セットアップの際に複数の領域(パーティション)を作成し、フォーマット すると、複数のドライブができます。

Q

パームレストが熱い

4

HDD への連続アクセスを長時間行うと、左パームレストが熱くなる場合があります。アクセス終了後、しばらく放置してください。

参照

複数の領域の作成について 『Windows を使えるようにする』3 章 の「一括セットアップする」

その他の周辺機器のトラブル

Q

取り付けたあと、周辺機器が使えない

\boldsymbol{A}

- ・ いったん周辺機器を取り外し、正しく取り付けます。
- パソコンと周辺機器の電源を切り、周辺機器の電源を入れたあとでパソコンの電源を入れます。
- ケーブルなどを正しく接続します。
- ・ 周辺機器の取扱説明書をご参照ください。

Q

無線 LAN で通信できない

・暗号 (wep) は正しく設定していますか?アクセスポイントの暗号設定に合わせて設定してください。

Q

LAN で通信できない

\boldsymbol{A}

- ・接続する HUB と通信モード (速度や全二重 / 半二重の設定)を合わせます。 接続する HUB にオートネゴシエーション機能がない場合は、10BASE-T/ 100BASE-TX などの設定を正しく合わせます。
- ・接続している HUB の電源を入れます。
- サーバーが起動していることを確認します。
- ケーブルなどを正しく接続します。
- 100BASE-TX で使用しているときは、100BASE-TX 用のケーブルをご使用ください。
- ・ LAN ドライバーがインストールされているかご確認ください。
- ・ネットワークで使用するプロトコルが組み込まれているかご確認ください。
- ・NetWare サーバーとの接続に失敗する場合は、パソコンで IPX/SPX 互換プロトコルのフレームタイプを NetWare サーバーで使用しているフレームタイプ に合わせてください。標準では「auto」です。

参照

周辺機器の接続について 電子マニュアル『ハードウェアを使いこなす』の2章「周辺機器を接続する」

10BASE5/10BASE-Tを組み合わせたネットワークで通信できない、または遅い

A

ネットワークのトランシーバーや HUB の設定が正しくありません。10BASE5 のイエローケーブルと 10BASE-T の HUB を接続するトランシーバーの SQE スイッチが OFF に設定されているかご確認ください。その場合、トランシーバーケーブルにパソコンを直接接続しているならば、トランシーバーの SQE スイッチは ON に設定してください。

ただし、SQE スイッチを ON に設定すると、複数のメーカーのパソコンが 10BASE-T を使用している場合、LAN 機能の特性の違いで通信できないパソコンがあります。また、HUB の多段接続を行った場合、1 段目と 2 段目で通信状態が変わることがあります。

Q

データの送受信が遅くなる

\boldsymbol{A}

- ・HUB のコリジョンランプが点灯していませんか? よく点灯する場合は、スイッチング HUB をご使用ください。
- ・Windows のコマンドプロンプトで、ファイルを転送していませんか? コマンドプロンプトで、ファイル転送などを長時間行っていると、データの 送受信が遅くなることがあります。

ファイルがうまく管理できない

Q

エクスプローラで探しているファイルが見つからない

- ・ 正しいフォルダーを選択します。
- 新規文書を保存すると、文書を作成したアプリケーションのフォルダーに入ることがあるので、このフォルダーを確認します。
- Q

CD-ROM からコピーしたファイルを上書きできない

 \boldsymbol{A}

ファイル属性の読み取り専用を解除します。

- 1 エクスプローラでファイルを右クリックし、[プロパティ]を選択する。
- 2 [読み取り専用]のチェックを外す。
- 3「適用 | ボタンをクリックし、「閉じる | ボタンをクリックする。
- 4 エクスプローラのウィンドウ右上の[x]ボタンをクリックして、エクス プローラを終了する。

インターネット使用中のトラブル

Q

インターネットに接続できない

 \boldsymbol{A}

・ 外付けのモデムを使用しているときは、モデムの電源が入っているかを確認 します。

- ・接続が混んでいる時間帯では、すぐに接続できないことがあります。しばらくしてからもう一度接続します。
- ・接続先のサーバーが停止していないかを確認します。
- 接続先の電話番号が変わっていないか確認します。
- ・設定してある接続先の電話番号を確認します。
 - 1 [スタート]ボタン [接続]をクリックする。
 - 2 使用している接続先の項目を選択する。
 - 3 [ダイヤル]の表示を確認する。
- ユーザー ID やパスワードを確認します。
 - 1 デスクトップの [Internet Explorer] アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択する。
 - 2 [接続]タブをクリックし、[ダイヤルアップの設定]で使用するダイヤルアップが選択されていることを確認し、[設定]ボタンをクリックする。
 - 3 ユーザー名を確認し、正しいパスワードを入力する。パスワードを入力するときは小文字、大文字を確認する。
- ・モデムの設定が正しいかを確認します。
 - 1 [スタート] ボタン [コントロールパネル] をクリックする。
 - 2 [コントロール パネル]を開く。
 - 3 [電話とモデムのオプション]アイコンをダブルクリックする。
 - 4 [ダイヤル情報]タブの[編集]ボタンをクリックし、国/地域、市外局番、ダイヤル方法を確認する。



- 5 [OK] ボタンをクリックし、[モデム] タブをクリックし、使用しているモデムが選択されているかを確認する。
- 6 [プロパティ]ボタンをクリックし、[プロパティ]の[詳細]タブをクリックする。
- 7 [既定の設定を変更] ボタンをクリックし、[詳細] タブをクリックして ハードウェアの設定を確認する。
- ・ ネームサーバーや IP アドレスなどの TCP/IP の設定を確認します。
 - 1 [スタート]ボタン [設定] [コントロール パネル]を選択する。
 - 2 [ネットワークとダイヤルアップ] アイコンをダブルクリックする。
 - 3 使用している接続先のアイコンを選択し、[ファイル] [プロパティ]を選択する。
 - 4 [ネットワーク] タブの [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択し、 [プロパティ] ボタンをクリックする。
 - 5 IPアドレス設定、ネームサーバーを確認する。

接続中に突然回線が切れる

A

データを送受信していない状態が一定の時間以上続くと、自動的に回線が切れます。通信していない時間を長くするときは、次のようにします。

- 1 デスクトップの [Internet Explorer] アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択する。
- 2 [接続]タブをクリックし、[ダイヤルアップの設定]で使用するダイヤルアップが選択されていることを確認し、[設定]ボタンをクリックする。
- 3「ダイヤルアップの設定」の[詳細]ボタンをクリックする。
- 4 [アイドル時間が次の場合、切断する] にチェックが入っていることを確認し、アイドル時間を長くする。



- キャッチホンがかかると、通信が切れます。キャッチホンに切り替えると解消します。
- ・接続先のサーバーがダウンしました。
- ・Outlook Expressの使用時では、[送受信が終了したら切断する]をチェックしていると、メールの送受信後自動的に回線が切れます。
- ・回線にノイズが発生しました。
- ・システムスタンバイをオフにします。

接続中にパソコンの電源を切ってしまった

A

電話回線は強制的に切断されます。ダウンロード中のファイルがある場合は、 正常に保存されないことがあります。

Q

ホームページが開かない

\boldsymbol{A}

- ・ URL の入力が正しいか確認します。
- ・ 指定した URL のホームページがなくなっています。
- ・指定した URL のホームページは、インターネットエクスプローラで設定した セキュリティーのレベルの範囲外です。次の手順を行って、セキュリティー レベルを調整します。
 - 1 デスクトップの [Internet Explorer] アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択する。
 - 2 [セキュリティ] タブをクリックし、[Web コンテンツのゾーンを選択して セキュリティのレベルを設定する] で、[インターネット] が選択されて いることを確認する。
 - 3 [このゾーンのセキュリティのレベル] に表示されているつまみをドラッ グしてレベルを下げる。つまみが表示されていないときは、[既定のレベ ル] ボタンをクリックしてつまみを表示する。
 - 4「セキュリティのレベルを変更しますか?」という警告が表示される。[は い] ボタンをクリックする。
 - 5 [適用] ボタンをクリックし、[OK] ボタンをクリックする。

Q

転送スピードが遅い

\boldsymbol{A}

・回線が混んでいます。時間帯によっては、転送スピードが遅くなる場合があります。しばらく時間をあけてからご使用ください。

- ・モデムの設定が間違っています。正しいモデムを選択します。
 - 1 [スタート]ボタン [設定] [コントロール パネル]を選択する。
 - 2 [電話とモデムのオプション]アイコンをダブルクリックし、[モデム]タブで使用するモデムを選択する。

インターネットブラウザーのトラブル

Q

「お気に入り」が増えすぎた

\boldsymbol{A}

- ・フォルダーを作成してお気に入りのページをフォルダーに移動します。
- お気に入りのページを削除します。
 - 1 インターネットエクスプローラを起動し、[お気に入り] [お気に入り の整理]を選択する。
 - 2 削除するホームページを選択し、[削除]ボタンをクリックし、[はい]ボ タンをクリックする。



Q

開いたホームページが更新されていない

4

- ・キャッシュに保存されている一時ファイルを更新するように設定を変更しま す。
 - 1 インターネットエクスプローラを起動し、[ツール] [インターネット オプション]を選択する。
 - 2 [全般] タブをクリックし、[インターネット一時ファイル]の[設定]ボタンをクリックする。
 - 3 [保存しているページの新しいバージョンの確認]で[ページを表示する ごとに確認する]、[Internet Explorerを起動するごとに確認する]、[自 動的に確認する]のいずれかを選択する。



参照

お気に入りの整理について イン ターネットブラウザーのヘルプをご 覧ください。

- 一時ファイルを削除します。
 - 1 インターネットエクスプローラを起動し、[ツール] [インターネット オプション]を選択する。
 - 2 [全般]タブをクリックし、[インターネット一時ファイル]の[ファイル の削除]ボタンをクリックし、[OK]ボタンをクリックする。

Q

ホームページが文字化けする

\boldsymbol{A}

- 表示している文字の種類を日本語に変更します。
 - 1 インターネットエクスプローラで、[表示] [エンコード] [日本語(シフト JIS)]または [日本語(自動選択)]を選択する。
- ・ 日本語を優先して表示する設定に変更します。
 - 1 インターネットエクスプローラで、[ツール] [インターネットオプション]を選択する。
 - 2 [全般] タブをクリックし、[言語] ボタンをクリックする。
 - 3 [日本語 [ja]] を選択し、[上へ] ボタンをクリックし、一番上に移動する。[日本語 [ja]] がないときは、[追加] ボタンをクリックし、[日本語 [ja]] を選択し [OK] ボタンをクリックする。



Q


ホームページの表示が遅い

\boldsymbol{A}

- プロキシサーバーを利用します。
 - 1 [スタート]メニューの「インターネット」を右クリックし、「インターネットのプロパティ」を選択する。
 - 2 [接続]タブをクリックし、使用しているダイヤルアップが選択されていることを確認し、[設定]ボタンをクリックする。
 - 3 [プロキシサーバーを使用する] をチェックし、アドレスとポートを入力 する。



- 画像の表示をやめます。
 - 1 インターネットエクスプローラを起動し、[ツール] [インターネット オプション]を選択する。
 - 2 [詳細設定]タブをクリックし、「マルチメディア」の[画像を表示する] のチェックを外す。
 - 3 [OK] ボタンをクリックする。

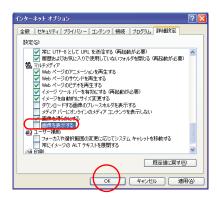

- ・ ActiveX や Java を無効にします。
 - 1 インターネットエクスプローラを起動し、[ツール] [インターネット オプション]を選択する。
 - 2 [セキュリティ] タブをクリックし、[レベルのカスタマイズ] ボタンをクリックする。
 - 3「ActiveX コントロールとプラグインの実行」の [無効にする]を選択し、「Java の許可」の [Java を無効にする]を選択する。
 - 4 [OK] ボタンをクリックする。



Q


ホームページがいつ更新されたかいちいち調べるのは大変

\boldsymbol{A}

ホームページの内容が更新された通知をメールで受け取ることができます。 ホームページをお気に入りに追加し、更新通知を送信するように設定します。

- 1 インターネットに接続し、更新された通知を送信させるホームページを表示する。
- 2 [お気に入り] [お気に入りに追加]を選択し、フォルダーを選択して [OK] ボタンをクリックする。
- 3[お気に入り]‐[お気に入りの整理]を選択する。
- 4 更新通知を送信させるホームページを選択し、[オフラインで使用する] をチェックする。[プロパティ]ボタンが表示される。
- 5 [プロパティ] ボタンをクリックする。[XXX のプロパティ] 画面が表示される。
- 6 [ダウンロード] タブをクリックする。

7 [このページが変更された場合、電子メールを送信する]をチェックし、電子メールアドレスと電子メールサーバー名を入力し、[OK] ボタンをクリックする。

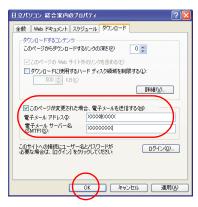

8 [閉じる]ボタンをクリックする。インターネットに接続し、同期化される。

メールの送受信がうまくいかない

Q

メールの送受信ができない

\boldsymbol{A}

- ・サーバーが停止しているかを確認します。
- ・受信メール (POP3) サーバー、送信メール (SMTP) サーバー、アカウント名、 パスワードが正しいか確認します。
 - 1 Out look Express を起動し、[ツール] [アカウント]を選択する。
 - 2 [メール] タブをクリックし、使用するアカウントが選択されていること を確認し、[プロパティ]ボタンをクリックする。
 - 3 [サーバー] タブをクリックし、正しい受信メール (POP3) サーバー、送信 メール (SMTP) サーバー、アカウント名、パスワードを入力する。
 - 4 [OK] ボタンをクリックする。

Q

送信したメールが相手に届いていない

\boldsymbol{A}

- ・ 宛先のメールアドレスが正しいかを確認します。
- ・メールサーバーが停止しているかを確認します。
- ・添付されているデータのサイズが大きすぎ、メールサーバーで受信できる範囲を超えています。添付したデータのサイズを小さくしてもう一度送信します。

Q

受信したメールが文字化けしている

\boldsymbol{A}

- 表示するフォントを日本語にします。Out look Express で、[表示] [エンコード] [日本語(自動選択)]を選択します。
- ・添付データの送信形式をMIMEの「Base 64形式」または「なし」で送信するよう に送信相手に依頼します。



受信メールをいちいち手作業で分類するのは手間がかかる

\boldsymbol{A}

受信メールを自動的に振り分けることができます。ここでは、Outlook Expressで、指定した送信者からのメールを自動的に振り分ける場合を例に説明します。

- 1 [ツール] [メッセージルール] [メール]を選択する。[メッセージ ルール]の[メールルール]タブが表示される。
- 2 [1. ルールの条件を選択してください]の[送信者にユーザーが含まれている場合]をチェックする。
- 3 [3. ルールの説明] の「送信者にユーザーが含まれている場合」をクリック する。



4 [アドレス帳] ボタンをクリックし、送信者を選択し [送信者] ボタンを クリックし、[ルールのアドレス] に表示する。他の送信者も選択する場 合は、同様にする。[0K] ボタンを 2 回クリックし、[新規のメールルー ル] に戻る。



- 5 [2. ルールのアクションを選択してください] の [指定したフォルダに移動する] をチェックし、[3. ルールの説明(下線をクリックすると編集できます)] の「指定したフォルダ」をクリックする。
- 6 [アイテムの移動先] で受信メールを移動するフォルダーを選択し、[OK] ボタンをクリックする。
- 7 [4. ルール名]に分類する名称を入力し、[OK] ボタンを2回クリックする。

時計精度

Q

タイムサーバーと同期をとりたい

 \boldsymbol{A}

[スタート]ボタンー[コントロールパネル]ー[日付と時刻]でタイムサーバーを設定できます。設定方法の詳細は「ヘルプとサポート」で「インターネット時刻」の項目をご参照ください。

その他のソフトウェアのトラブル

Q

アプリケーションのインストール時、バージョン競合のメッセージが表示された

 \boldsymbol{A}

通常は、[はい] ボタンをクリックして新しいファイルを使用します。アプリケーションによって個別に指示がある場合は、その指示に従います。

Q

VShield の [システムスキャンプロパティ]の [スキャン]タブで [圧縮ファイル]をチェックしても圧縮ファイルのスキャンが行われない

 \boldsymbol{A}

VShiled はファイルの圧縮、解凍時にスキャンを行います。

Q

VirusScan、VShield がうまく動作しない

 \boldsymbol{A}

- VirusScan はスケジューラでのネットワークドライブのスキャンは行いません。ネットワークドライブをスキャンするときは、[オンデマンドスキャン]をご使用ください。
- ・ [スクリーンスキャン]、[cc:Mail スキャン]は動作しません。
- ・「書き込み禁止」となっている FD でコンピューターウィルスを発見した場合は、FD のライトプロテクトノッチを「書き込み可能」側に移動してからコンピューターウィルスへの操作を行ってください。ライトプロテクトノッチが「書き込み禁止」となったまま操作を行うと、画面の表示と実際の動作が異なる場合があります。
- ・ VirusScan コンソールの [DAT の自動アップデート]の [ログ]タブで、[ログへの記録]チェックボックスをオフにしてもログが作成されます。
- VShield の[システムスキャンプロパティ]の[アクション]に表示されている次の設定項目は、設定しても正しく動作しません。設定しないでください。

[感染しているファイルをフォルダに移動] [感染しているファイルからウィルスを削除]

[感染しているファイルを削除]

付録

アプリケーションのお問い合わせ先

このマニュアルに記載していて次表に記載されていないソフトウェアについては、HITAC カスタマ・アンサ・センタまでお問い合わせください。

参照

HITAC カスタマ・アンサ・センタのお 問い合わせ先 『パソコンを準備す る』前付けの「お使いになる前に」

アプリケーション名	問い合わせ先	電話番号	FAX 番号
Microsoft Office XP	マイクロソフトスタンダードサポート	03-5354-4500 06-6347-4400	_
AOL	AOL サポートセンター	0120-275-265	_
BIGLOBE	BIGLOBE カスタマーサポート	0120-86-0962	-
ドリームネット	ドリームネットインフォメーション センター	0120-5656-86	045-222-8561
isao	isao サポートセンター	0570-057-050	_
OCN	OCN インフォメーションデスク	0120-047-815	_
ODN	ODN サポートセンター	0088-86 (サービス案内) 0088-85 (接続サポート)	0088-22-8850
東京電話	TTnet お客様センター	0081-1588	_
インターネットマーク	株式会社 日立製作所 公共システム事業部 インターネットマークス事業推進 G	e-mail: internet-marks@ml.itg.hitachi.co.jp (e-mail のみのお問い合わせとなります)	
SLM-TEGAKI 認証お試し版 Norton Ghost 2002			
Acrobat Reader	HITAC カスタマ・アンサ・センタ	0120-2580-91	_
CyberSupport for HITACHI			

インストールされているアプリケーションは、機種によって異なります。 各ソフトウェアの責任元は、各開発元になります。 添付ソフトウェア以外の市販のアプリケーションについては、各開発元にお問い 合わせください。

さくいん

A	こ
Acrobat Reader 40, 57	個別セットアップ 48, 54
B	さ
BEAMSTAR 用ドライバー 40	サウンドドライバー 36, 50
BIOS メニュー 18	し
Boot Menu 25	システム 15
C	す
CyberSupport for HITACHI 41, 57	スタンパイ 28
H	た
HDD の節電 28	タッチパッドドライバー 51
	ダブルクリックの速度 7
I/O ポートアドレス 16 IRQ 16	ラフルクリックの速度 / つ 追加セットアップ 58
LAN ドライバー 36, 51	て ディスプレイの節電 28
N	は
Norton Ghost 2002 40, 56	パスワード 17
O	ひ
Office XP 40	表示ドライバー 48, 36
S	/ぶ
Security 画面 18	付属ソフトウェア 36
SLM-TEGAKI 認証お試し版 40	プラウザー 71
V VirusScan 38, 55, 76 VShield 76	ほ ボリュームコントロール 13
W	ま
Wake on LAN 24	マウスポインターの動く速さ 8
Windows のバージョン 15	さ
Windows ファイル 58	無線 LAN ドライバー 36
あ	め
アプリケーション 54	メール 74
い インターネット 68 インターネットマーク 40, 56	メモリー量 15 リ)
お 音量 12	リフレッシュレート 11 わ 割り込み要求 16
き 休止状態 28	10 × 10 × 10 × 10

他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

このマニュアルにおいて説明されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティー契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約に基づき同意書記載の管理責任者の管理のもとでのみ使用することができます。

それ以外の場合は該当ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。

- ・Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

使い勝手を良くする

初版 2003年2月

無断転載を禁止します。

落丁・乱丁の場合はお取り替えいたします。

〒 243-0435 神奈川県海老名市下今泉 810 番地 お問い合わせ先: HCA センタ 0120-2580-91

Copyright © Hitachi, Ltd. 2003. All rights reserved.

HITACHI